

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Kérjük használat előtt olvassa el figyelmesen útmutatónkat!

Kérjük őrizze meg ezt az útmutatót a termék teljes használati ideje alatt!

Ez a használati útmutató, a megalkotásának időpontjában aktuális információkat tartalmazza.

Az illusztrációk, képek és színek csak az összeszerelés megkönnyítésére szolgálnak, nem kötelező érvényűek. A gyártó fenntartja a jogot, hogy külön bejelentés nélkül, részben vagy teljes egészében változtasson a terméken.

A termék kizárólag személyes célú felhasználásra készült, nem alkalmas lakáscélra sem pedig üzleti tevékenységre. A kerti tároló egy tipikus kerti elem, mely bármilyen páratartalom változásnak ellenálló tárgy, kerti bútor és kerti szerszám tárolására használható.

AZ ELEMEEK TÁROLÁSA:

1. A terméket a kicsomagolást követően ajánlott 72 órán belül összeszerelni.
2. Kibontás után az elemeket fedél alatt, jól szellőző helyen, vízszintes felületen kell elhelyezni anélkül, hogy érintkezzenek a talajjal, így elkerülhetjük a fa vetemedését és az elemek védve lesznek a kedvezőtlen időjárástól. (ne tárolja az elemeket fűtött beltéri helységben!)
3. Amennyiben a terméket a szabadban tárolja, ne távolítsa el róla a védőcsomagolást!
4. Kérjük, a termék csomagolását a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki.
5. Legyen óvatos a csomagolással, tartsa távol a gyerekektől, hogy megelőzzék az esetleges baleseteket (pl. csúszásveszély, fulladás, kisebb alkatrészek lenyelése stb.)
6. Amennyiben az összeszerelést bármilyen okból kifolyólag félbehagyja, nem fejezi be, akkor kérjük, hogy gondoskodjon a termék, illetve a még összeszeretlen termékrészek védelméről, óvja őket a kedvezőtlen időjárástól. Máskülönben a gyártó nem vállal felelősséget a károkért.

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT:

1. A mellékelt alkatrész lista alapján ellenőrizze, hogy minden szükséges alkatrész benne van-e a csomagolásban.
2. Amennyiben bármelyik alkatrész hiányzik, vagy hibás kérjük még a termék összeszerelésének megkezdése előtt lépjen kapcsolatba az eladóval a vásárlás napjától számított 14 napon belül.
3. A panasz benyújtásához kérjük töltse ki a mellékelt panaszlapot, olvasható betűkkel, az alábbi adatok feltüntetésével:
 - vásárló adatai
 - hiba leírása + fotók
 - hiányzó alkatrészek mennyisége, száma
 - a termék címkéjén található egyedi csomagolási szám

FIGYELEM:

Ezen információk hiányában a panasz nem kerül kivizsgálásra.

4. Gondosan válassza ki a helyet, ahová a terméket telepíteni szeretné.

FIGYELEM:

Ne állítsa fel a terméket tápvezetékek alá vagy föld alatti rendszerek fölé, mint például áram-, víz- vagy gázellátó rendszerek, melyekhez a későbbiekben szükség esetén hozzá kell, hogy férjen, illetve olyan helyeken se helyezze el a terméket, ahol ekkora terhelés nem helyezhető el biztonságosan!

A terméket olyan helyen kell összeszerelni, ahol nem érintkezhet vízzel (vízpermetezővel sem).

5. Lépjen kapcsolatba a helyi, illetékes építés-ügyi hatóságokkal, hogy megtudja, milyen építési előírások vonatkoznak az Ön termékére!
6. Az alapozási munkákat az ebben a kézikönyvben megadott irányelvek szerint végezze. Ne feledje, hogy a felületet a megfelelő építési gyakorlat szerint kell előkészíteni (vegye figyelembe a beton száradási idejét!)
7. A betonlap legyen legalább 10 cm vastag és igazodjon a domborzathoz.
8. A betonlap méretének meg kell egyeznie a termék méretével (lásd a magyarázó ábrát).
9. Győződjön meg arról, hogy az alapzat jól szigetelt, stabil és vízszintes.
10. Vásárolja meg a szükséges mennyiségű kezelőszert (lásd a kézikönyvet - a nem impregnált termékekhez) és védje az összes faelemet a gyártó ajánlásai szerint. Javasoljuk, hogy a ház festését hagyja az összeszerelés utánra. Amennyiben ősszel végezzük a festést, rendkívül meleg időben, akkor előfordulhat, hogy foltok jelennek meg rajta, melyekre még egy adag festékréteget kell felvinni. Ha az elemeket összeszerelés előtt festik le, akkor az elemeket vízszintes felületen kell hagyni megszáradni és óvni kell őket az olyan külső tényezőktől, melyek a fa vetemedését okozhatják.
11. Javasoljuk ereszcatornák felszerelését.



ÖSSZESZERELÉS ALATT:

1. Válasszon napos meleg időt, 10-25 fok közötti hőmérsékletet az összeszereléshez. Kerülje az erős fagyokat és hóhullámokat.
2. Tartsa be az általános biztonsági előírásokat!
3. A gerendák és a padló összeszerelése (a padló feláras termék):
 - az univerzális padló rendelhető összecsomagolt állapotban (3 m²) vagy előre összeszerelt felület formájában
 - A padló összeszerelése során mindig kövesse a mellékelt padlószerelési útmutatót!
 - Ne felejtse el a talajtól elszigetelni és gondoskodjon a vízelvezetésről!

FIGYELEM: Ne feledje, hogy a helyesen színtezett elemek képezik az egész ház alapját. Helyes összeszerelésük befolyásolja a termék teljes hasznos élettartamát.

4. A falak összeszerelése:

FIGYELEM: Az összeszerelés során ne nyomja meg erősen az elemeket – ez az alkatrészek sérüléséhez vezethet. Használjon gumikalapácsot és a mellékelt kiegészítő deszkát. A gyártói garancia nem terjed ki a helytelen összeszerelésből vagy a termék helytelen használatából eredő mechanikai sérülésekre.

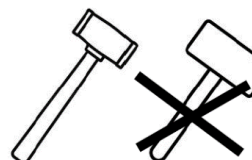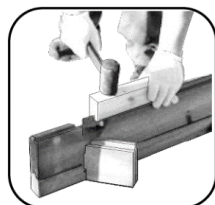

- mivel a fa élő anyag, ezért előfordulhat, hogy egyes faelemek deformálódnak, elgörbülnek

Az összeszerelés során tartsa be az alábbi irányelveket:

Szerszámok és anyagok, amelyekre szüksége lesz az összeszerelés során:

A – védődeszkák (a csomag tartalmazza)



B – deszka a beillesztéshez (a csomag tartalmazza)


C – famegmunkáló bilincsek

D – gumikalapács



Műveletek:

1. nyomja össze a deszkákat kétoldalt az ábra szerint
2. szorítsa meg a bilincsekkel
3. illessze be a B deszkát a D gumikalapács segítségével

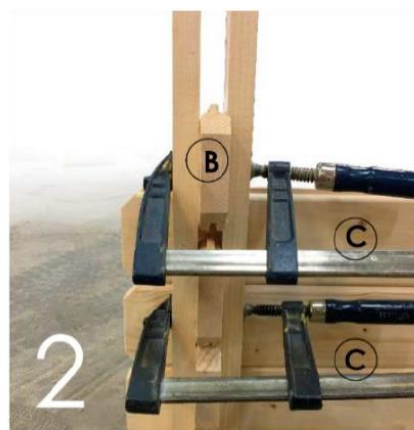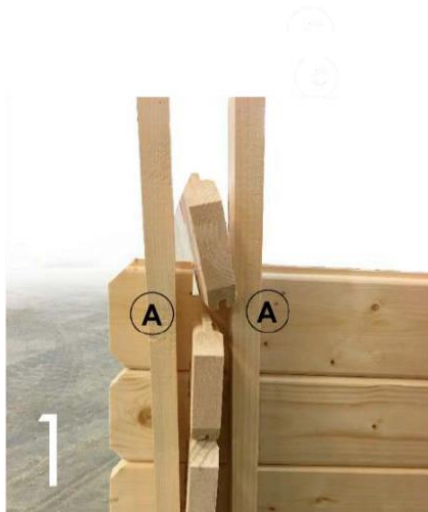

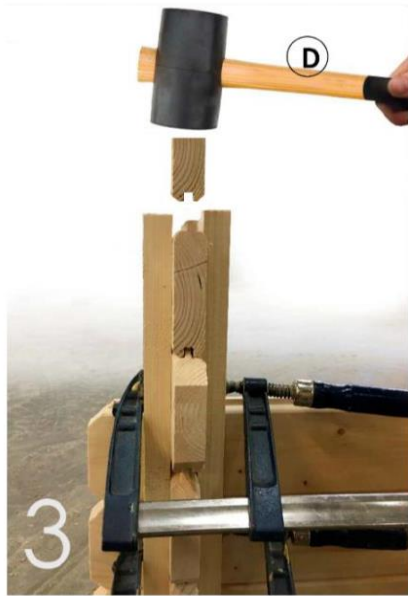

- ügyeljen arra, hogy a fanyelv mindig felfelé nézzen

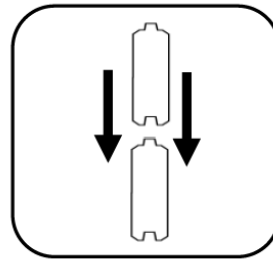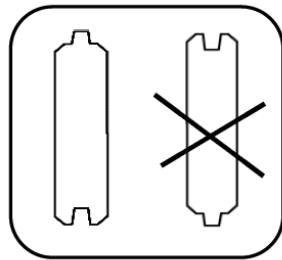


- az első deszkaréteg átlóinak ellenőrzése után (mindig azonos hosszúságúnak kell lenniük) folytathatja a további rétegek telepítését
- ne felejtse el megfelelően a felülethez rögzíteni a terméket (saroktartókkal, lapos rudakkal stb.)

5. Ajtók és ablakok összeszerelése


- a helyes összeszerelés és működés érdekében a keretek összeszerelése előtt ellenőrizze a falak függőleges és vízszintes beállítását
- mindig tartsa be a kézikönyvben megadott irányelveket
- a plexi összeszerelése előtt távolítsa el a védőfóliát
- a lécek és gerendák előre méretre vannak vágva, összeszerelés előtt válogassa szét őket és igazítsa őket az ajtó és ablaknyílás méreteihez. Amennyiben szükséges, akkor teljesen vágja le a léceket. A csapokat a végétől legalább 30 mm távolságra egy kis kárpitkalapáccsal kell bekalapálni.

6. A tető összeszerelése:

- - Kalapálja a gerendát az oromfalhoz az alábbi ábra szerint:

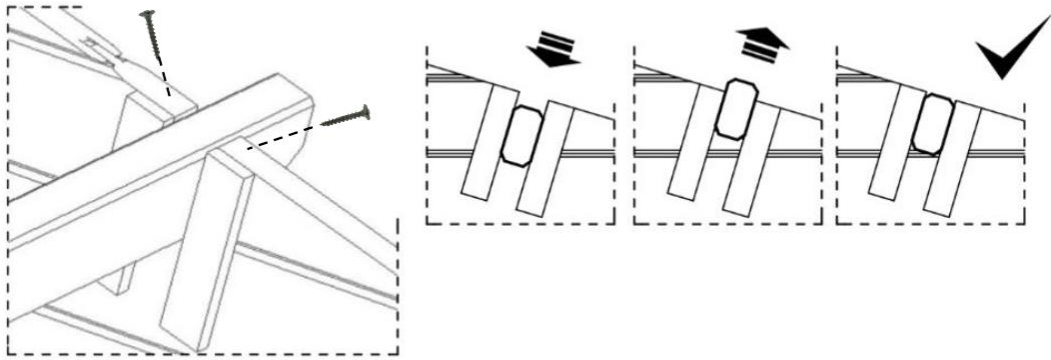

- tetődeszkák lerakásakor ne felejtse el hagyni 1-2 mm távolságot a deszkák között. Ezzel megóvhatja a fát a magas páratartalom okozta torzulástól.
- tetődeszkák összeszerelése

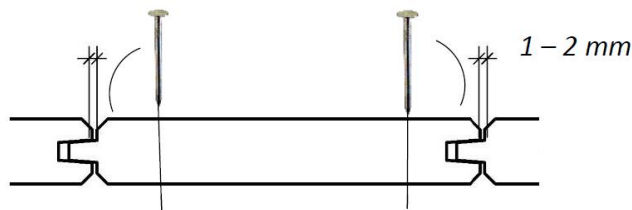

FIGYELEM: A maximális tetőterhelés 25 kg/m². A havat, jeget, leveleket stb. rendszeresen el kell távolítani róla.

7. Fészertető összeszerelése:


- Kalapálja a gerendát az oromfalhoz az alábbi ábra szerint:




2x Ø6x40



24x
Ø3,5x25

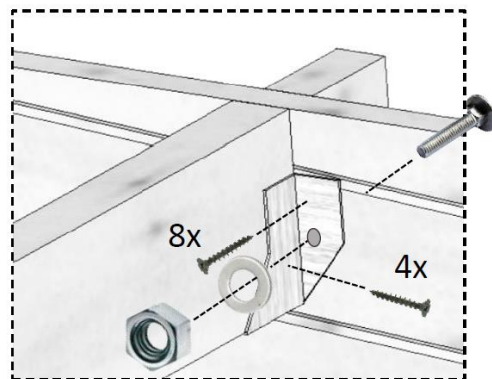

- tetődeszkák lerakásakor ne felejtse el hagyni 1-2 mm távolságot a deszkák között. Ezzel megóvhatja a fát a magas páratartalom okozta torzulástól.
- tetődeszkák összeszerelése

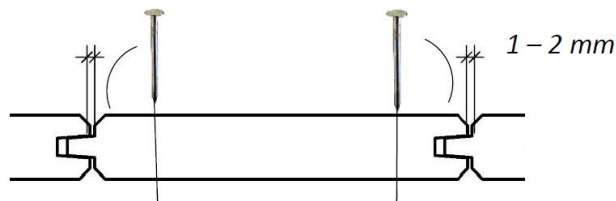


FIGYELEM: A maximális tetőterhelés 25 kg/m². A havat, jeget, leveleket stb. rendszeresen el kell távolítani róla.

8. Tetőszerkezet:

- a fészertetejét az összeszerelés befejezése után azonnal le kell fedni
- a kátránypapír lapoknak a kézikönyvben foglaltak szerint kell átfedniük egymást
- a kátránypapír sérülése esetén cserélje ki a sérült lapot egy új lappal
- a kátránypapírt zsindelemmel vagy más könnyű anyaggal helyettesítheti. Soha ne feledje, hogy a maximális terhelés nem haladhatja meg a 25 kg/m²-t, és a tetőnek feszesnek kell lennie

9. Viharvédő lécek összeszerelése:

- a viharvédő lécek összeszereléséhez fúrjon egy 8 mm-es lyukat a ház oromzatába, és szerelje fel őket az ábrán látható módon. Húzza meg kézzel a rögzítőcsavart - ez lehetővé teszi a csavar számára, hogy szabadon mozogjon az ovális nyílásban. Majd csavarja be a lécszál alsó részébe a csavart.

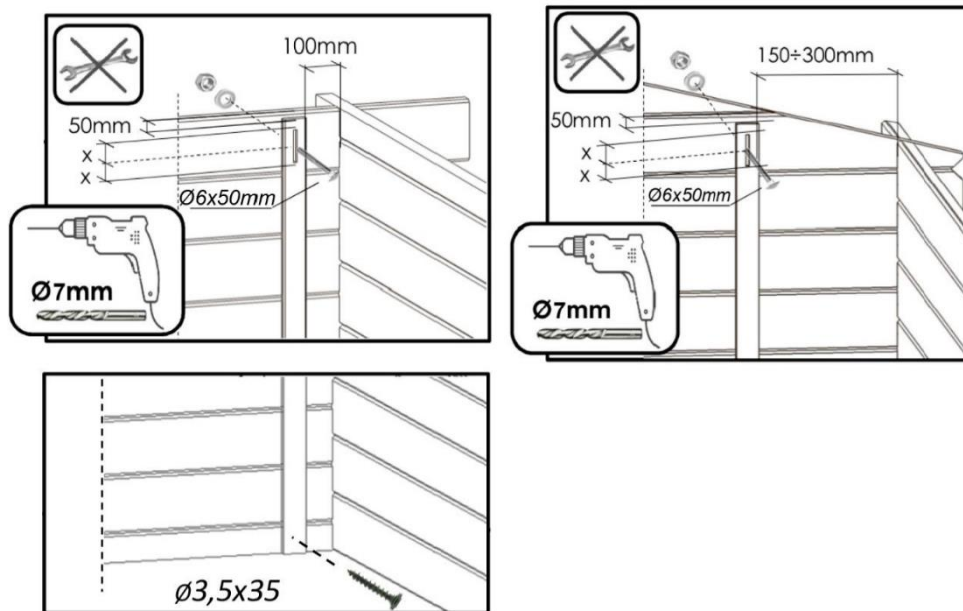






HASZNÁLAT KÖZBEN:

1. Ne felejtse el a terméket folyamatosan karbantartani és a hulladékot rendszeresen eltávolítani róla! Felhívjuk figyelmét, hogy a kezeletlen termékek esetében a fa védelméről azonnal gondoskodni kell! A vízszigetelő kezelést évente egyszer ajánlott megismételni.
2. Használjon jó minőségű termékeket a fa védelmére.
3. Legalább évente egyszer ellenőrizze a termék műszaki állapotát:
 - ellenőrizze a tetőfedés tömítettségét, szükség esetén cserélje ki a kátránypapírt
 - ellenőrizze, hogy a termék megfelelően szellőzik-e (ha szükséges, szereljen fel szellőzőrácsot a nedvesség elkerülése érdekében)
 - ellenőrizze a mozgó elemek (ajtó, ablakok) megfelelő működését
 - olajozza be a zárat és a csuklópántokat
4. Télen rendszeresen távolítsa el a havat a tetőről.
A tető terhelése soha ne haladja meg a 25 kg/m²-t.
5. Mindig tartsa tisztán a terméket kívülről belülről egyaránt. Ne feledje, hogy a terméken hátrahagyott levelek, ágak, fű vagy víz felgyorsíthatja a fa pusztulását.

GARANCIA:

Mivel a fa élő anyag, ezért természetes, hogy a hőmérséklet és a páratartalom változása is nagy hatással van rá.

Bár fatermékeink minősége rendkívül fontos számunkra, vannak azonban bizonyos az alábbiakban bemutatott természetes jelenségek, melyekre nem terjed ki a garancia:

A fa természetes tulajdonsága	Kép	Ajánlások
színváltozások elszíneződések, szerkezetváltozások az idő múlásával		Használjon általánosan elérhető faimpregnáló termékeket a gyártó ajánlásainak megfelelően.
természetes csomók 2 cm átmérőig		Használhat fa és szilikon gittet
repedések		Használhat fa és szilikon gittet. A szezonális jellegű repedések a páratartalom változásával jelennek meg és változnak
sérülések		Használhat fa és szilikon gittet.
múgyanta buborékok gyantafolyás		A gyantát éles szerszámmal lehet eltávolítani. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a fa szerkezetét

gyanta kivirágzása		Használjon acetont, terpentint vagy benzin alapú oldószert az eltávolításukhoz.
kék foltok		Használjon általánosan elérhető termékeket a kék foltok eltávolítására a gyártó ajánlásai szerint.
felszíni penész		Használjon általánosan elérhető termékeket a penész eltávolítására a gyártó ajánlásai szerint.

A garancia (csak a vásárlási bizonylat bemutatása esetén érvényes):

1. 2 év garancia rovarok és gombák ellen, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek (csak a kezelt termékekre érvényes):
 - a fa nem érintkezik közvetlenül a talajjal és vízzel (beleértve a vízpermetezőket is)
 - a fát évente impregnálják általánosan elérhető termékekkel, mint például vízszigetelő anyagok, favédő páncok stb.
2. 1 év garancia gyártási hibák és hiányzó elemek, szerelvények esetén (a garancia csak az összeszerelés megkezdése előtt érvényes, és csak a hibás elemek cseréjére vonatkozik, kivéve az ilyen hibás elemek által okozott egyéb károk javítását).
3. 1 év garancia a gyártási hibás és hiányzó szerkezeti elemekre (a garancia csak az összeszerelés megkezdése előtt érvényes, és csak a hibás elemek cseréjére vonatkozik, kivéve az ilyen hibás elemek által okozott egyéb károk javítását).
4. a garancia csak abban az országban érvényes, ahol a vásárlás történt
5. a garancia érvényét veszti, ha a vásárló a terméken változtatásokat hajt végre.
6. a garanciális beavatkozások nem hosszabbítják meg a garanciát.

A garancia nem terjed ki:

- a fa fent felsorolt természetes tulajdonságai által keletkezett hibákra
- természetes deformáció pl. hosszú távon napnak való kitétség okozta természetes deformáció
- a fa vetemedése az összeszerelést lehetővé tevő mértékig

- a nem megfelelő szállításból, tárolásból, összeszerelésből, használatból és/vagy a karbantartás hiányából eredő károk és hibák
- fémek korróziója
- ragasztott elemek (pl. fogazott illesztés)
- a helyszín nem megfelelő előkészítéséből eredő károk
- illetéktelen személyek beavatkozásából eredő károk
- közcélú vagy kereskedelmi célú használatból eredő károk
- külső erők által okozott károk, például földrengések, tüzek, földcsuszamlások, árvizek, szél vagy vihar
- természetek, paraziták vagy rovarok által okozott károk
- olyan jól látható hibák, melyeket a vevőnek észre kellett volna vennie a termék kiszállításakor
- munka- és szállítási költségek stb. (ezek a költségek a vásárlót terhelik))
- beázás, szivárgás okozta károk (a tetőfedés helytelen beépítése miatt is)

A HÁZ MŰSZAKI ADATAI:

A fa jellemzői: Mivel a fa élő anyag, ezért természetes, hogy a hőmérséklet és a páratartalom nagy hatással van rá. Annak ellenére, hogy rendkívül nagy figyelmet fordítunk a termékeink készítéséhez felhasznált fa minőségére, sajnos a fának vannak olyan természetes tulajdonságai, melyek a faanyag elkerülhetetlen változásait okozzák, ezek lehetnek: színváltozások, természetes göcsök, repedések, csomók, gyantatáska megjelenése, gyantaszivárgás, kivirágzás, kék foltok, felületi penész és torzulás, melyek azonban nem akadályozzák a termék összeszerelést. A fa állandó változása miatt az elemek méretei tájékoztató jellegűek (keresztmetszettől és mérési iránytól függően 2% és 12% között változhatnak).

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a fa nem légzáró és nem vízálló anyag, sőt nagy higroszkóposság jellemzi, ezért heves esőzések vagy magas páratartalom esetén fennáll a beázás veszélye. A fa nedvességtűrése növelésének, illetve a beázás minimalizálásának érdekében további speciális készítmények használata javasolt, pl. viasszal történő impregnáláshoz szükséges olajok. A lakóházak és kerti házikók esetében, annak érdekében, hogy még inkább feszesebb, szorosabb legyen az illesztés, a hézagokat kiegészítheti nemszövött anyaggal, ásványgyapottal vagy gumi- és gyapjúbetétekkel, valamint szintetikus tömésekkel. Az általunk használt faelemek egy része fogazott illesztésű. Az ilyen típusú fa tartósabb, mint a tömörfa, és kevésbé hajlamos a deformálódásra, illetve vetemedésre.